

**CISAILLE ARNOUX TYPE CG 2000 x 4mm**  
Année : 1980



MODE OPERATOIRE

Changement des lames

La lame inférieure se démonte sans particularité (penser à dévisser les vis de réglage lame)

Dépose lame supérieure

- Shunter le fin de course remontée auto. en posant des colliers. Cela permet la descente en mode réglage




- Il faut déposer les serre tôle mécaniques ou les incliner afin de pouvoir sortir les vis 1 ; 4 ; 7 ; 10 ; 12 ;
- La vis hexagonale au-dessus permet le réglage fin de la hauteur



Vue de dessous avec les vis de réglage lames



Mesure de l'angle des lames (2 coupes) + passage de la pierre à huile sur les lames

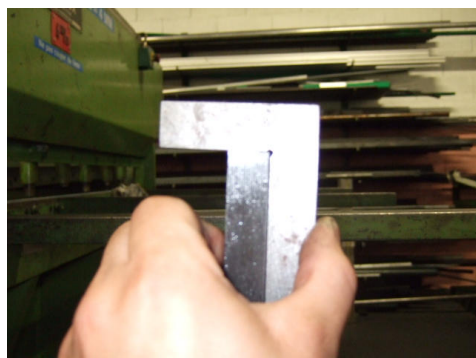

Dans le cas ou les vis ne passent pas dans le trou oblong, il est nécessaire de les meuler



#### IMPORTANT

- Reculer l'excentrique coulisseau car la lame supérieure pourrait taper dans la lame inférieure



Régler les lames au papier point par point à 2 feuilles puis à une