

CISAILLE COMESSA CN 310 PE

Changement des joints du vérin différentiel COMESSA CN 310
(Vérin de poussée gauche)

MODE OPERATOIRE

1. Dépose du vérin

Il est inutile de caler les lames.

Dévisser les 4 vis Allen avec une clé de 17 + les écrous des tuyaux hydrauliques.

Placer une manille sur la tête du vérin et lever a pont.



2. Dépose du piston

Quelquefois, il peut être nécessaire de bloquer le corps du vérin pour sortir le piston.



3. Dépose des anciens joints


Les joints se retirent au tournevis.



Vue d'un joint retourné :



Passage au tour du piston afin de retirer le presse-étoupe inférieur

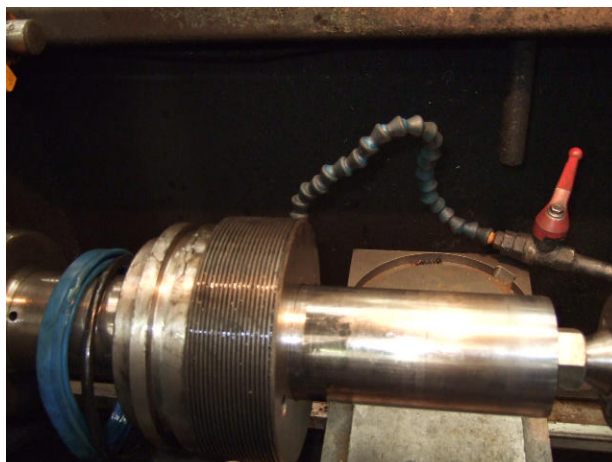

Graissage des joints à la graisse au silicone et remontage en sens inverse

