

Plieuse PROMECAM RG 50-20 et RG 50-25 et RG 75-25 et RG 75-30



Réglage du parallélisme sur plieuse PROMECAM

1. Décapoter le bas de la machine
2. Dévisser légèrement les vis (clé de 24) de la plaque de guidage afin de permettre sa rotation
3. Faire un essai de pliage en mettant de plaque au niveau des montants et contrôler la différence
4. Déposer les 4 coins au niveau du vérin de montée rapide




Attention l'opération est délicate car on peut obtenir pire

5. En fonction du défaut, reposer un coin et repousser la plaque d'un coté ou de l'autre. Si cela ne suffit pas, il faut utiliser le coin en opposé afin de pousser plus fort.



6. On peut aussi jouer sur les coins du haut mais si le défaut est faible (<à2°), ce n'est pas nécessaire.

7.

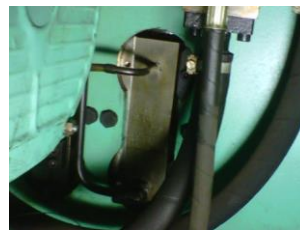

Les butées mécaniques permettent d'incliner la table de façon ponctuelle ou au contraire de faire un parallélisme parfait mais sur un seul pli.

