


Cisaille JOUANEL CHS 3030RC



Objet : retournement des lames

1. Mettre en sécurité puis déposer la protection de serre tôle

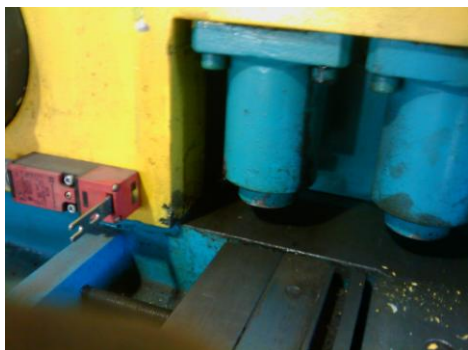

2. Déposer les lames avec une clé male de 14

3. Nettoyer lames et portées puis pierrer.

4. Examiner les lames et remonter le coté le plus propre.

Il est bon d'inverser les lames de haut en bas et en 8(tête bêche).

5. Faire des essais de coupe. Le jeu entre lame se règle sur le coulisseau supérieur.



GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) 3 88 08 39 35

Fax (33) 3 69 20 14 97

Mobile : 06 61 46 21 02

Email : gp-mo@wanadoo.fr

Site : gp-mo.com

On peut le régler avec un jeu de cales 4 à 9 /100 selon la demande du client inox faible épaisseur ou chaudronnerie lourde.



On peut le régler à l'ancienne. C'est-à-dire au papier.

Il faut être 2 .c'est plus rapide mais il faut « sentir » lorsque la coupe est bonne.

Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35